

Aeon Series

EDGE FREE® Rahmenleinwand

Gebrauchsanweisung






Je nach Verfügbarkeit mit: CineGrey 3D EDGE FREE® oder CineWhite EDGE FREE®

Produktbeschreibung::

Die **Aeon Series** ist eine Rahmenleinwand die mit der EliteScreens **EDGE FREE®** Technology arbeitet. Die Serie beinhaltet ein Samtklebeband welches optional aufgeklebt werden kann, um einen schwarzen Rahmen zu erhalten.

Teileliste:


Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind, bevor Sie mit der Installation beginnen.
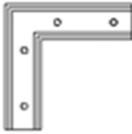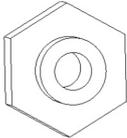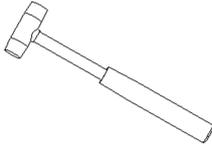
<p>A. Verbindungsstück Ecken x 4</p> 	<p>B. Oben/Unten Rahmen x 4</p> 	<p>C. Links/Rechts Rahmen x 2</p> 
<p>D. Verbindungsstück Mitte x 2</p> 	<p>E. Stützstrebe x 1-2</p> 	<p>F. Wandhalter x2-3</p> 
<p>G. M6 Schrauben x 2-4</p> 	<p>H. M5x15 Schrauben x 24</p> 	<p>I. M6x12 Schrauben x 2-4</p> 
<p>J. M5x50 Schrauben & Dübel x 6 pcs</p> 	<p>K. Gummi Hammer x 1 pc</p> 	<p>L. Schraubendreher x1 pc</p> 
<p>M. Samtklebeband</p> 		


Zusammenbau Rahmen

Hinweis: Wenn Sie mehrere Rahmen Verbinden wollen bitte Sektion Verbindung am Ende beachten.

1. Verbindungsstück Mitte in 1 horizontales Rahmenteil einführen und mit 2 **M5x15 Schrauben befestigen** H
2. Punkt 1 mit dem 2ten horizontalen Rahmenteilen verbinden und ebenso mit **M5x15 Schrauben befestigen**
3. Die Schritte 1& 2 für den 2ten horizontalen Rahmen wiederholen.

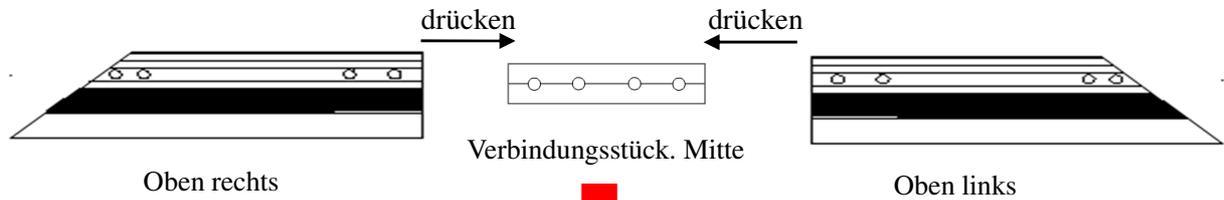

Horizontaler Rahmen




4. Führen Sie eine bis 2 **M6 Schraube (G)** in den Kanal bei jedem **horizontalen Rahmenstück ein**.

M6 Schraube (G) **Horizontaler Rahmen**




Face up

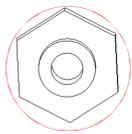

Die **M6 Schraube(G)** in der Mitte platzieren für die Stützstrebe/n (**E**)


5. Verbindungsstück Ecken (**A**) in jeden horizontalen Rahmen

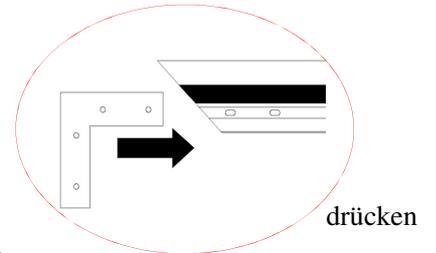


Verb. Ecken (A)

Rahmen (B)


Verb. Ecken (A)

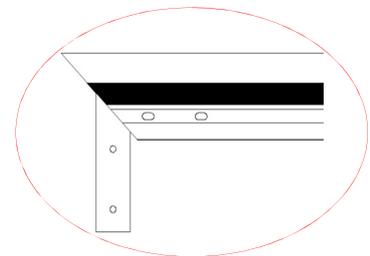



6. Die vertikalen Rahmen (C) in die Ecken einführen (A).

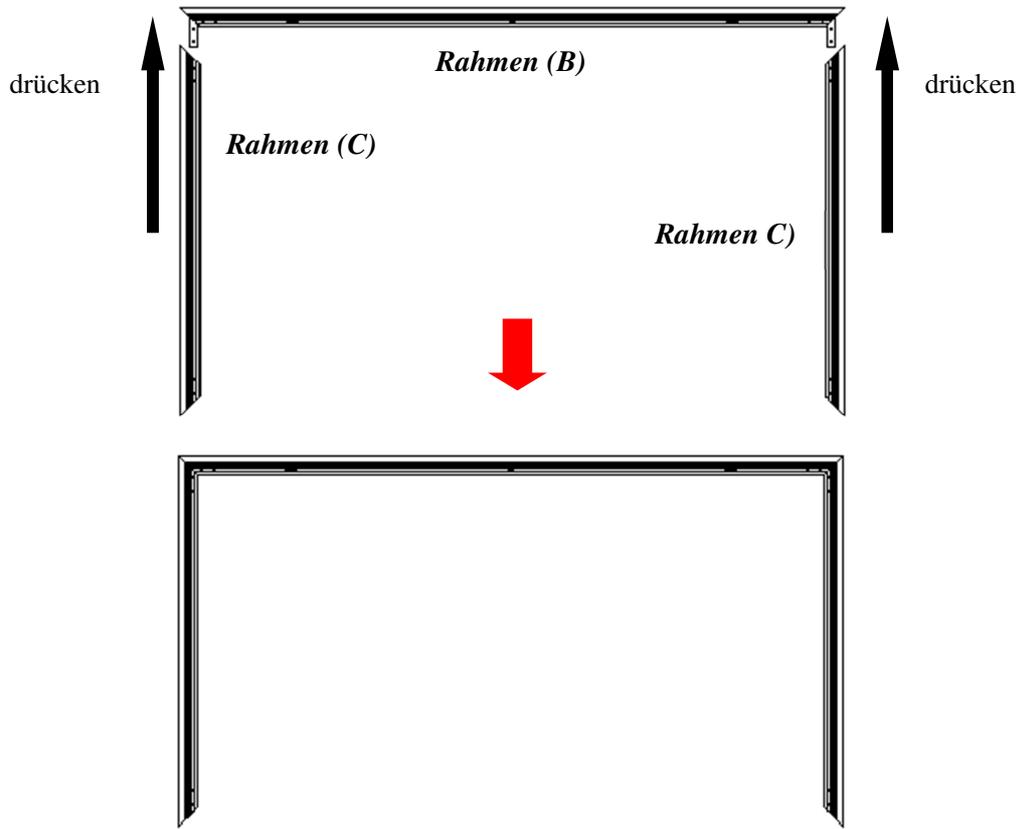

7. Führen Sie die verbleibenden Rahmen (B) zusammen.

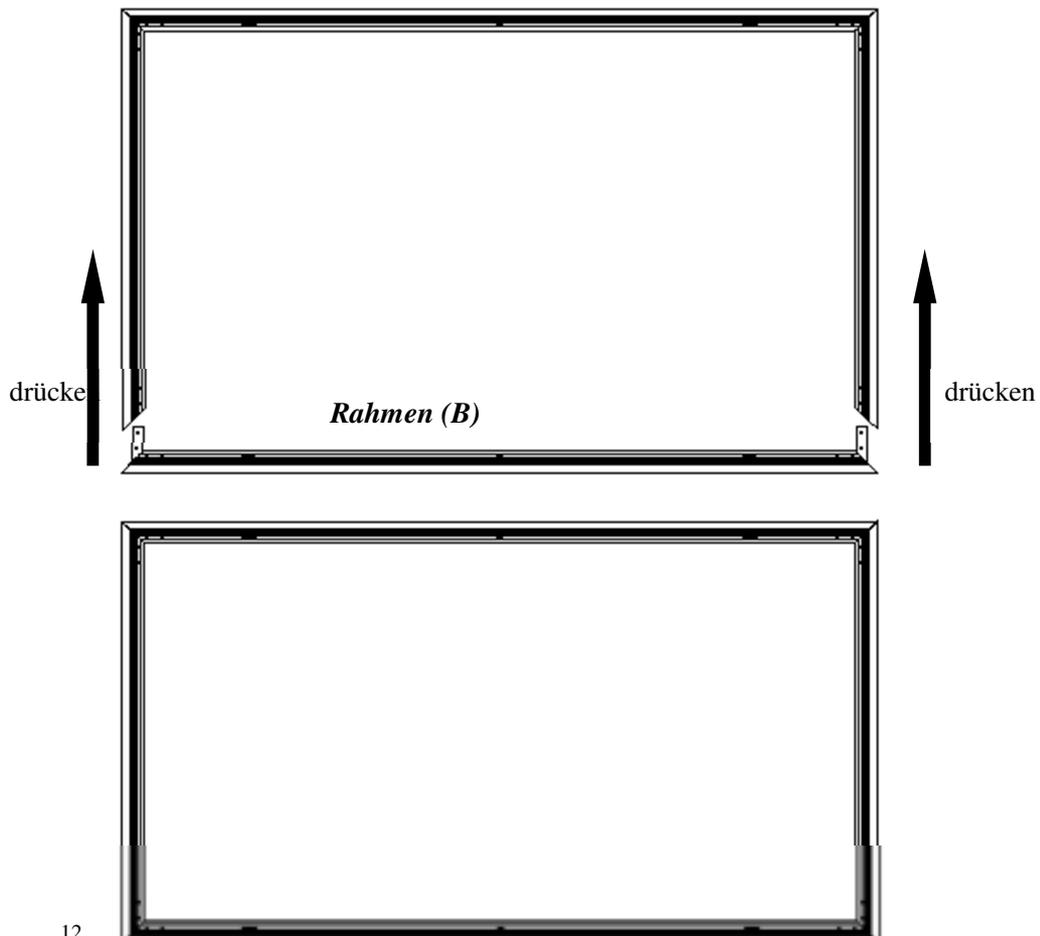

8. Wenn alles im Rechten Winkel ist bitte mit alles fest verschrauben **M5x15 Schrauben (H)**.

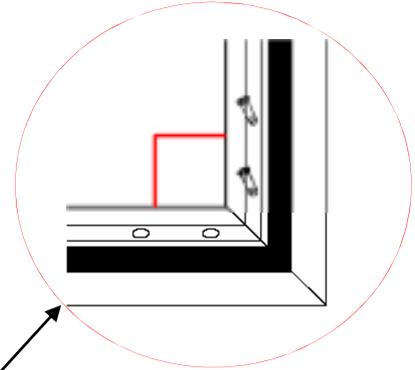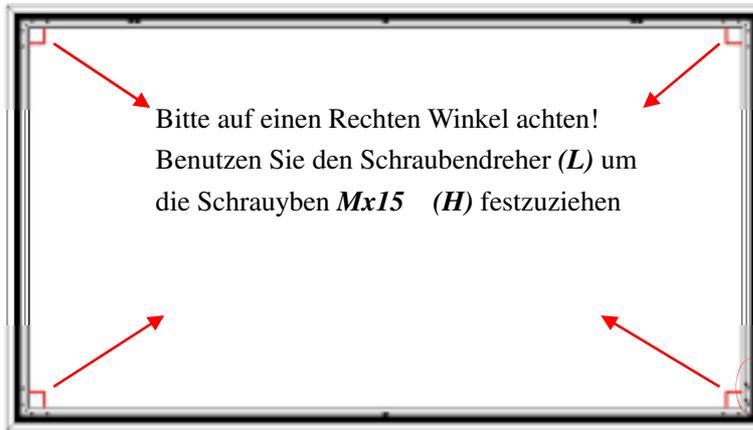


Leinwandtuch im Rahmen spannen


1. Legen Sie das Leinwandtuch, Frontseite nach unten auf eine saubere Oberfläche.

Anmerkung: Die Rückseite hat das Klettband um die Ecken.


2. Vorsichtig den Rahmen auf dem Leinwandtuch platzieren.

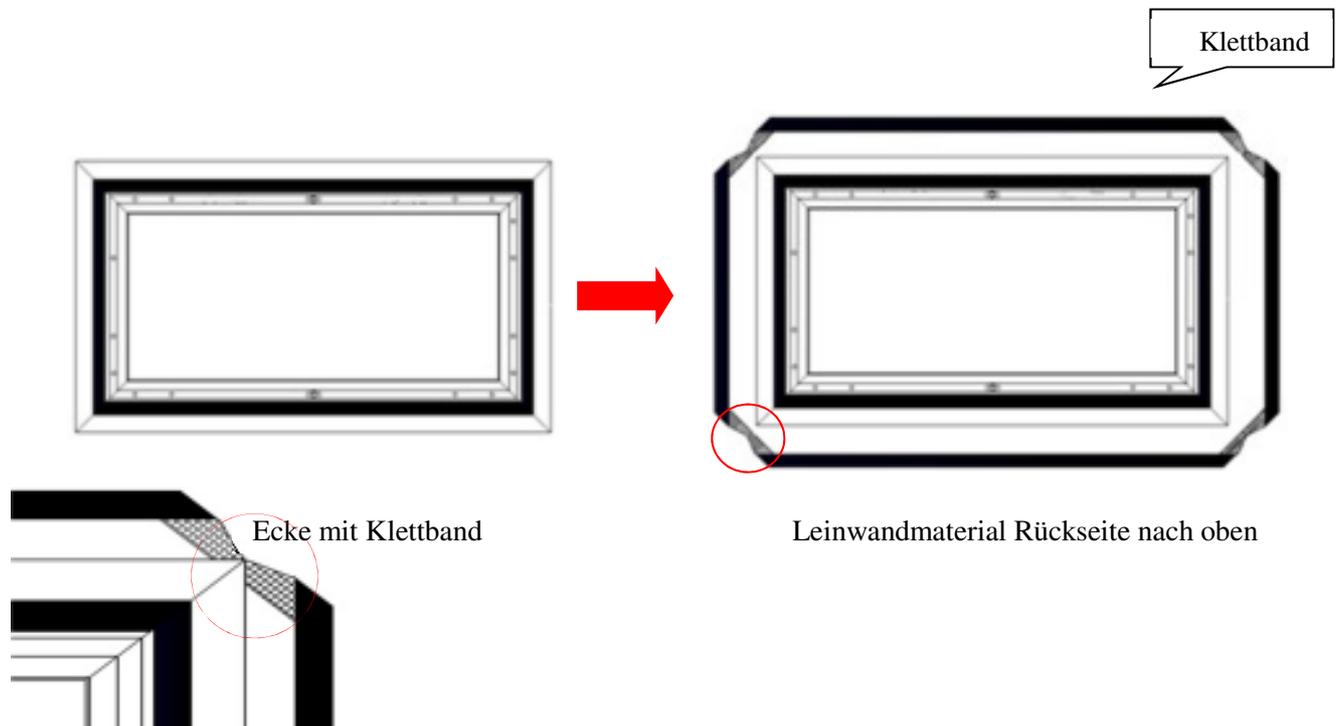

3. Nachdem die Ecken gut ausgerichtet sind das Material wie folgt befestigen A→B→C→D (Details siehe unten)

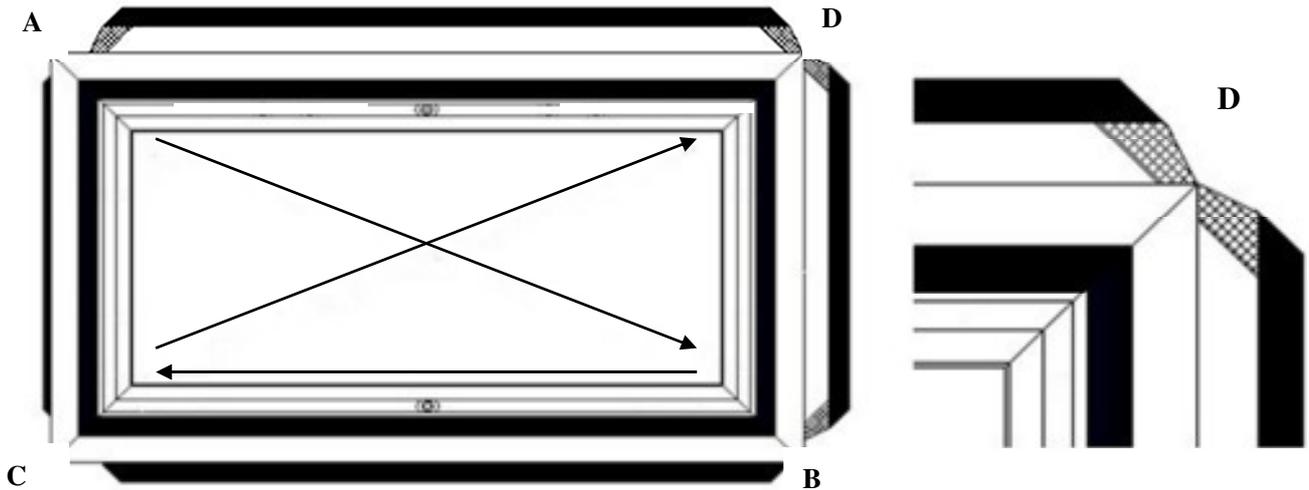

Material wie beschrieben an den Ecken befestigen.

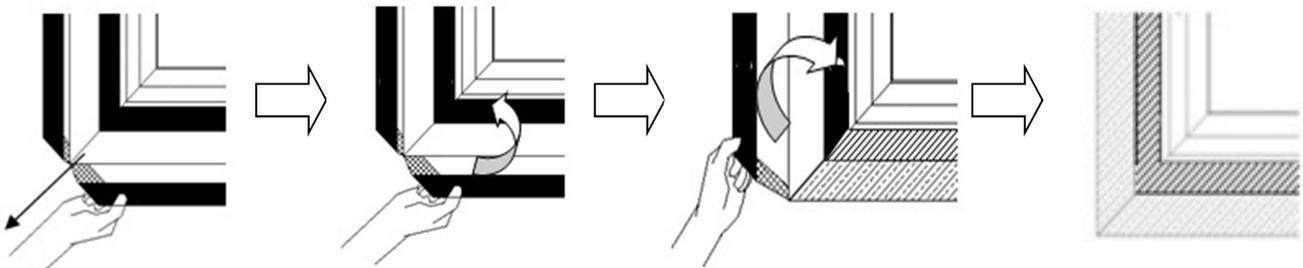

1) Das Material in Pfeilrichtung dehnen.


2) Das Material auf das Klettband am Rahmen drücken.

3) Die 2te Seite auf den Rahmen falten

4) Wiederholen bis alle 4 Seiten befestigt sind... A, B, C, D



4. Nachdem alle 4 Ecken befestigt sind bitte prüfen ob alle Ecken von dem Material bedeckt sind. Wenn nicht bitte das Klettband lösen und die Prozedur wiederholen.

Anmerkung:
Leinwandmaterial

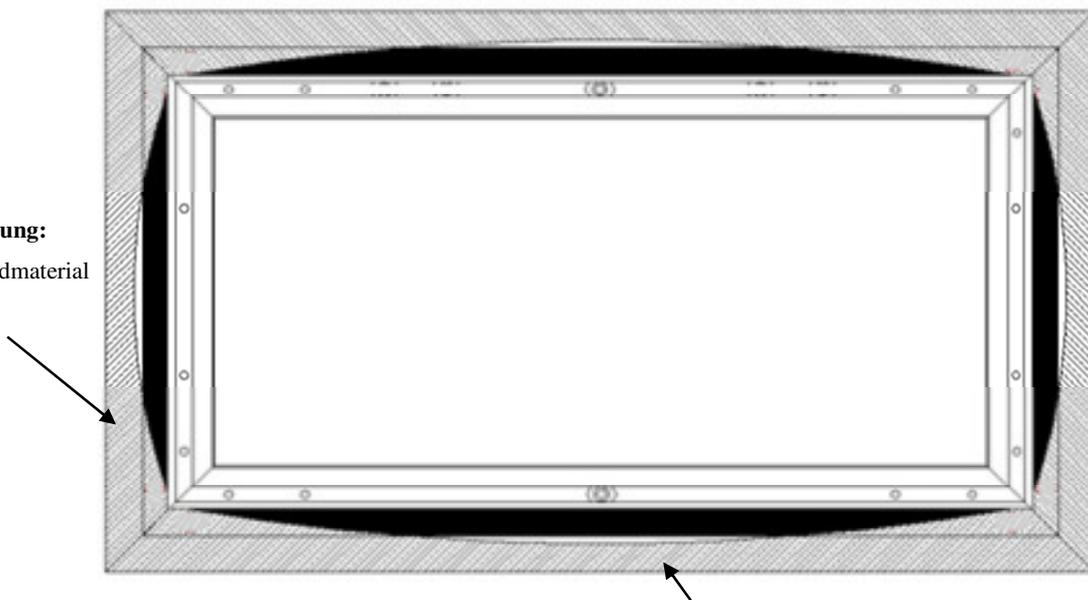


Anmerkung: Der schwarze Schatten steht für das Klettband


5. Fügen Sie das Material wie beschrieben mit dem Rahmen zusammen.

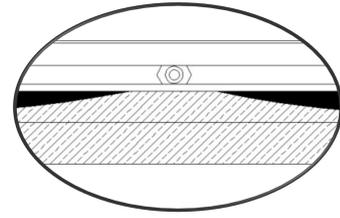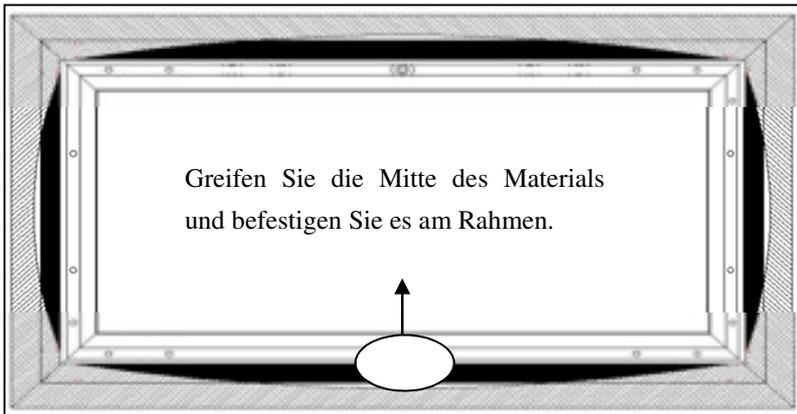

① → ②

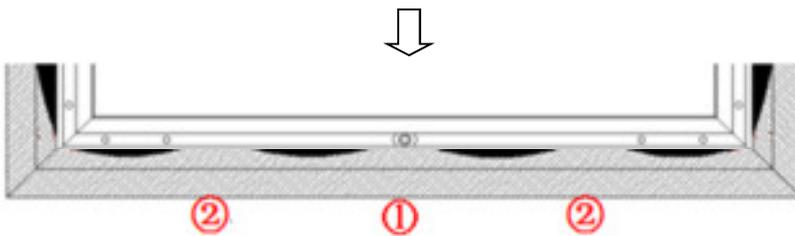


Immer mit der Mitte anfangen!! Erst 1 dann 2. usw.

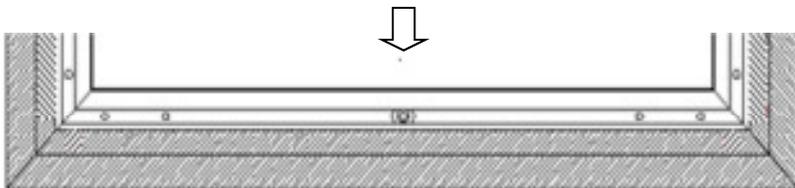

Das Ganze auf allen 4 Seiten wiederholen A, B, C, D

A

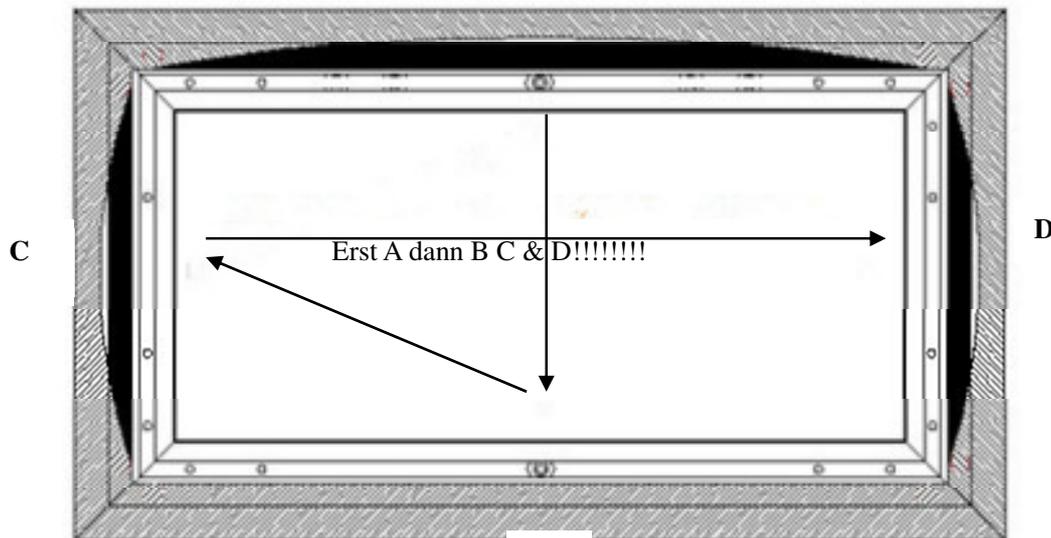


B

Leinwandtuch vom Rahmen lösen




Folgen Sie den Schritten um das Leinwandmaterial wieder vom Rahmen zu lösen.

1. Das Klettband lösen.
2. Gefühlvoll die Ecken des Klettbandes lösen.

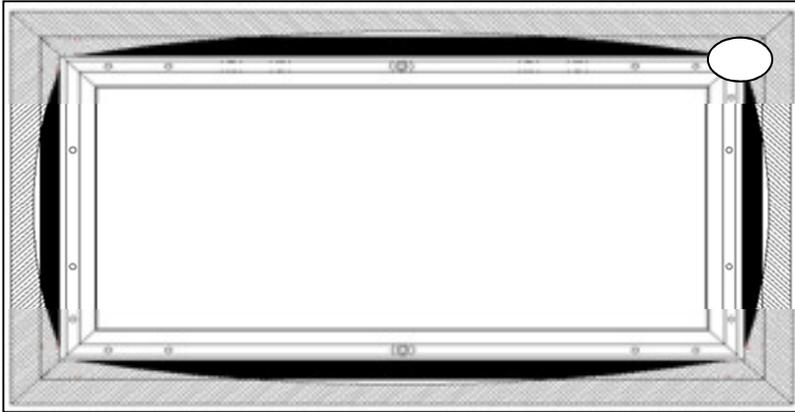

Stützstrebe

1. Die Stützstrebe (*E*) in der Mitte des Rahmens mit den *M6 Schrauben (G)* erbinden. Dann mit den *M6x12 Schrauben befestigen(I)*.

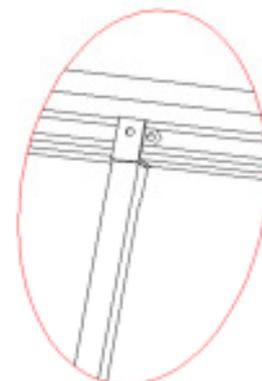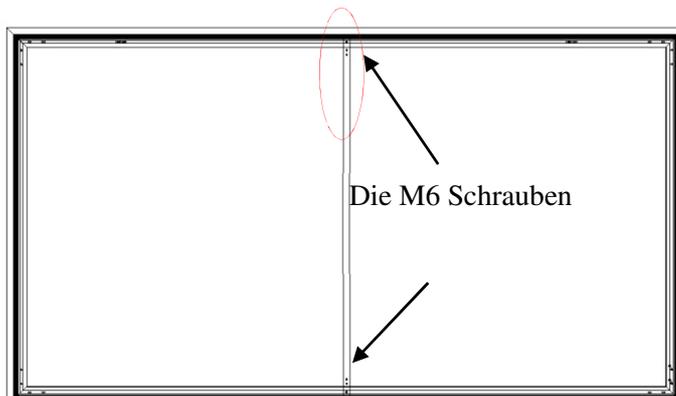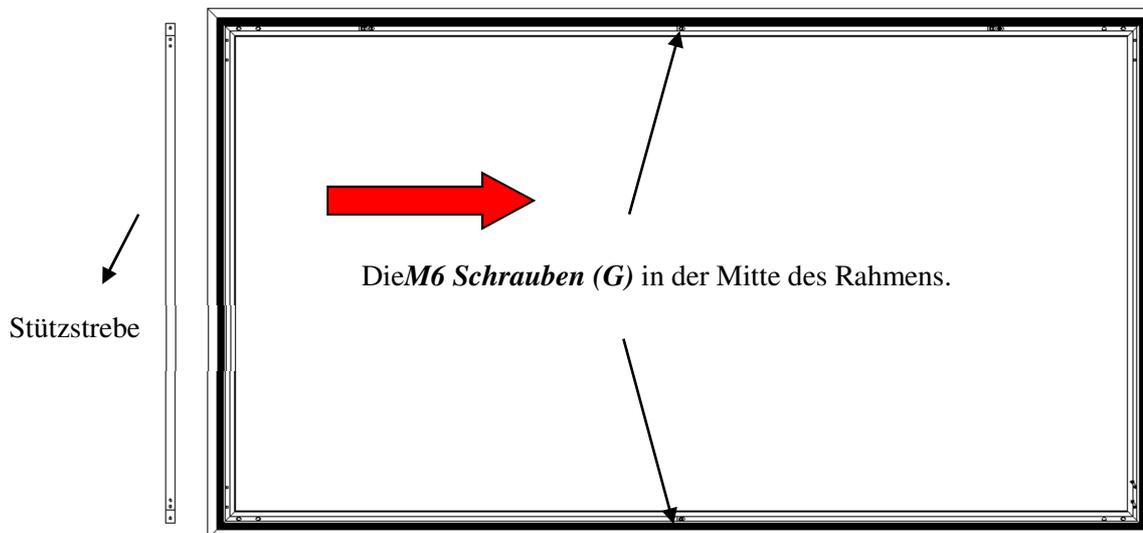


Anmerkung für Installateure:

Diese Instruktion kommt nur zum Tragen wenn Sie das *CineGrey 3D ALR* Material verwenden.._Bitte wie folgt installieren um das beste Resultat zu erreichen! „Angular Reflective ALR (Ambient Light Rejecting)“ Dieses Tuch wird bei Umgebungslicht verwendet!


Projektor Deckeninstallation:

Winkel beachten! Augenhöhe beachten

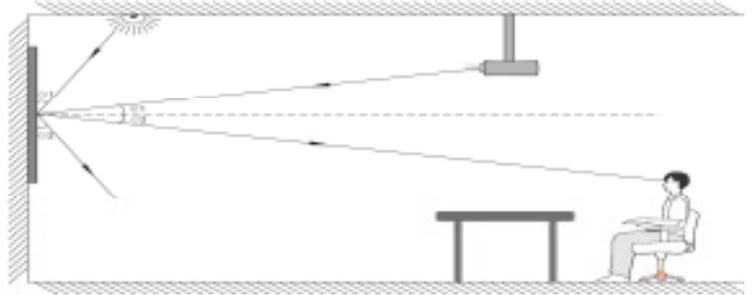

Projektor Tischinstallation:

Winkel beachten! Augenhöhe beachten!

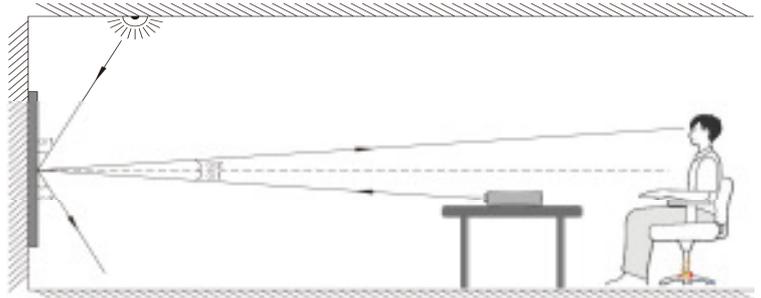


Note: Falsche Installation führt zu Lichtverlust und einem dunklen BILD!!

Samtrahmen zum aufkleben


Achtung: Der Kleberahmen verringert die Bildgröße!.

Beispiele:.

100" Vergleich:

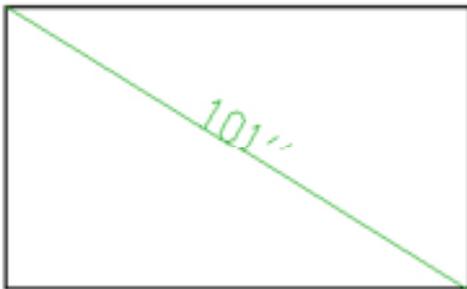


Ohne Kleberahmen

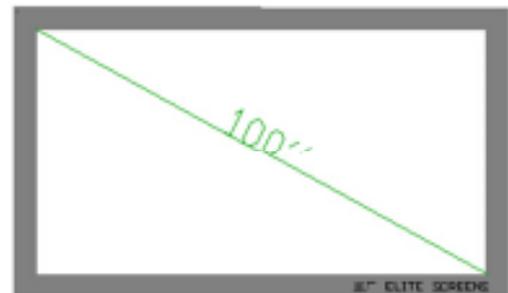


Mit Kleberahmen

120" Vergleich:

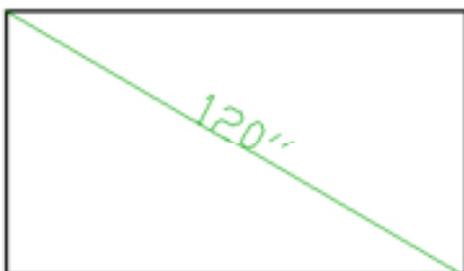


Ohne Kleberahmen

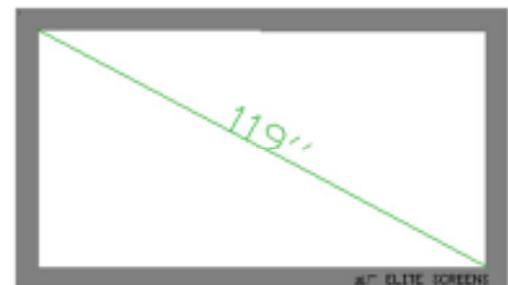


Mit Kleberahmen



1) Den Rahmen rücklings auf eine saubere Oberfläche legen:

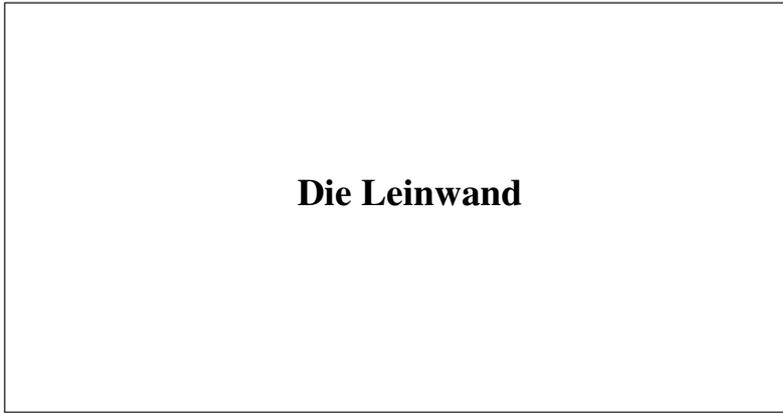


2) Messen Sie 10mm (0,40") von der Außenseite des Rahmens ab.

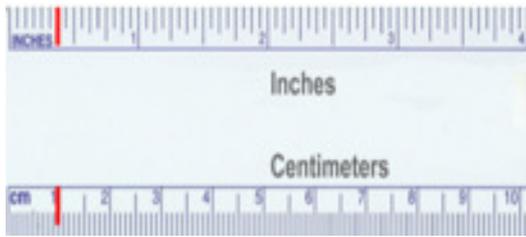



3) Markieren Sie den Rahmen ca alle 25 cm. Das hilft eine saubere Linen zu kleben.

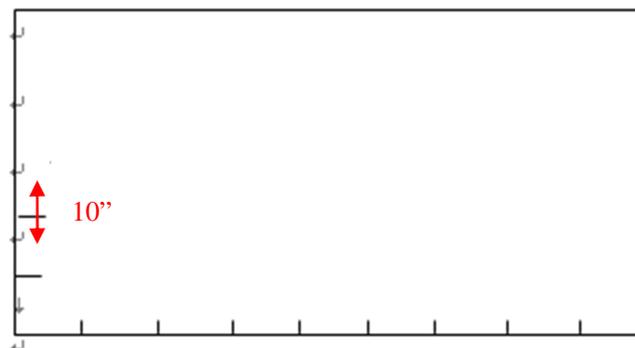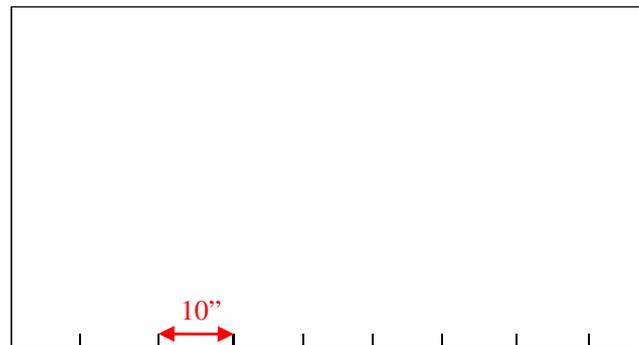

4) Lösen Sie die Schutzschicht auf der Klebeseite und fangen Sie in einer Ecke an..

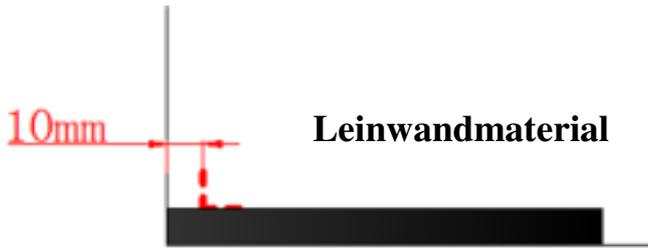

5) Lösen Sie die Schutzschicht auf der Klebeseite nach und nach..

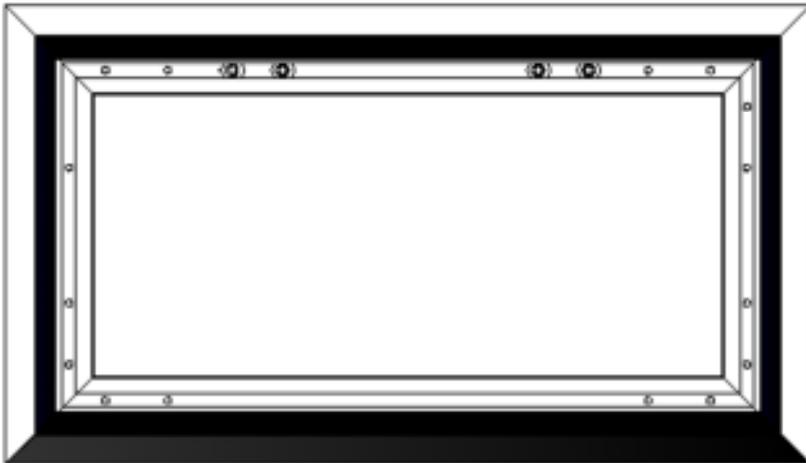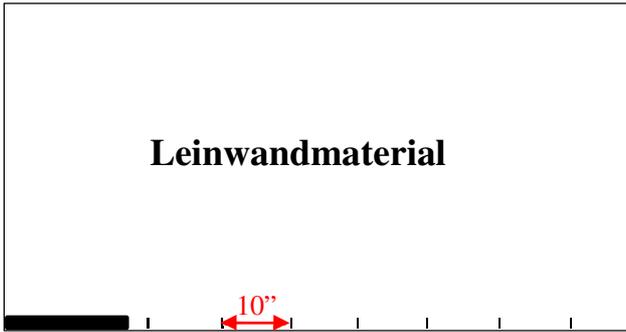


6) Fortführen bis der Rahmen aufgebracht ist..




Installation

1. Suchen Sie eine geeignete Position an der Wand aus und markieren Sie die Stelle für die Halter.
2. Bohren Sie die entsprechenden Löcher.
3. Befestigen Sie die Halter (F) .
4. Den Rahmen in die Halter einhängen.
5. Sie können den Rahmen auf den Haltern nach rechts und links bewegen.

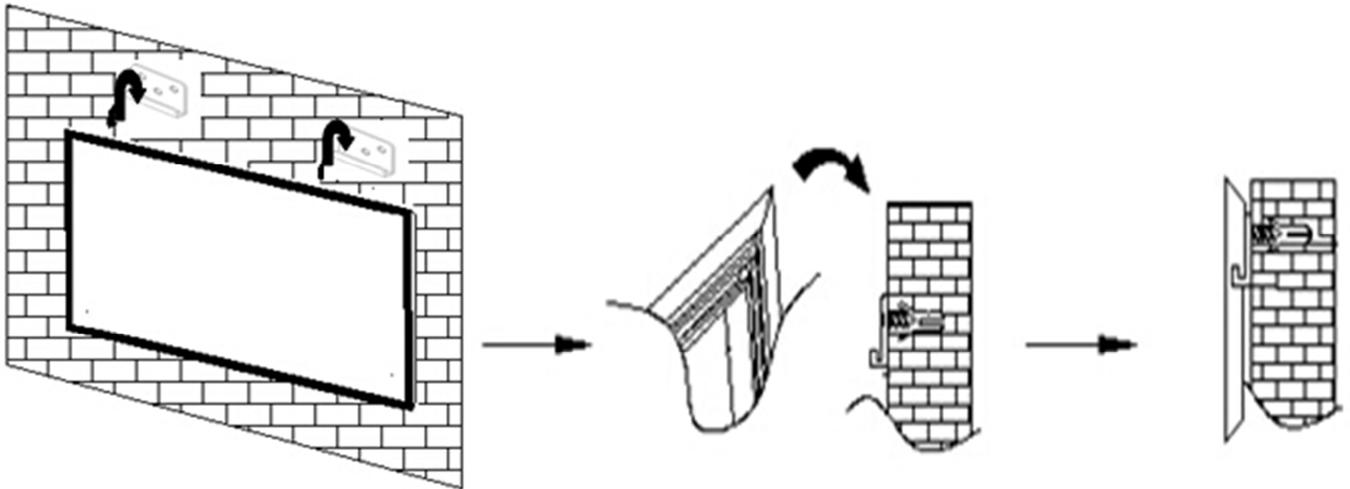


Installation Verbinder (nicht im Lieferumfang enthalten)


Wenn Sie mehrere Rahmen verbinden wollen fügen Sie bitte 12 M6 Schrauben in jeden Vertikalen Rahmen ein, bevor Sie die Rahmen zusammenbauen!

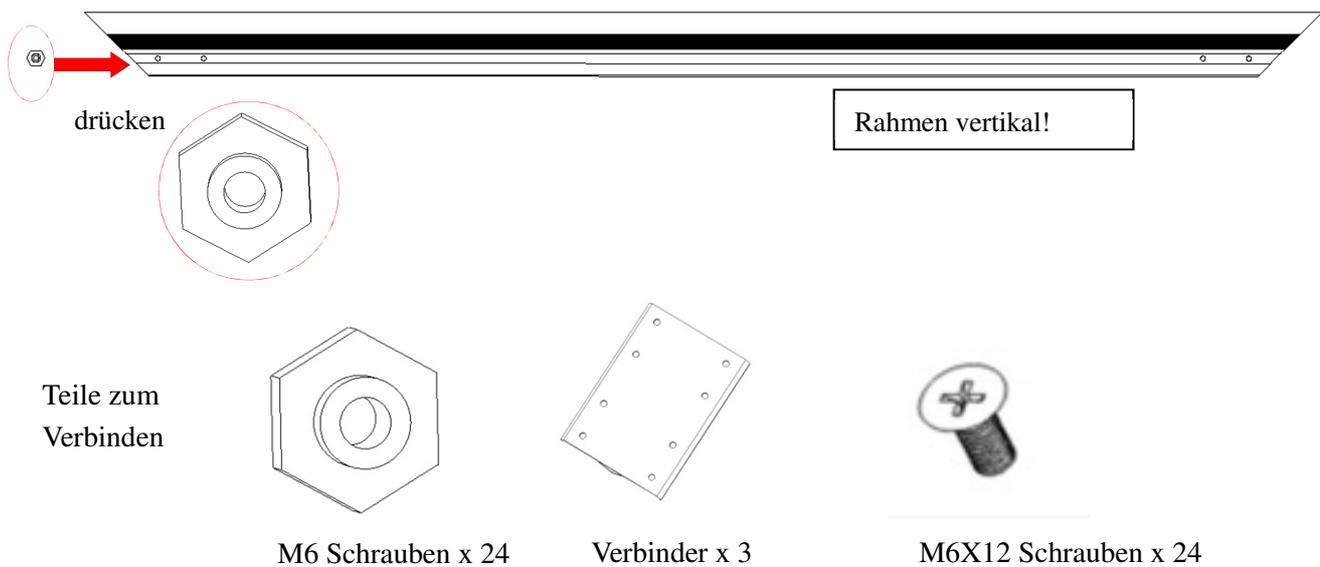


1. Ansicht Rahmen:

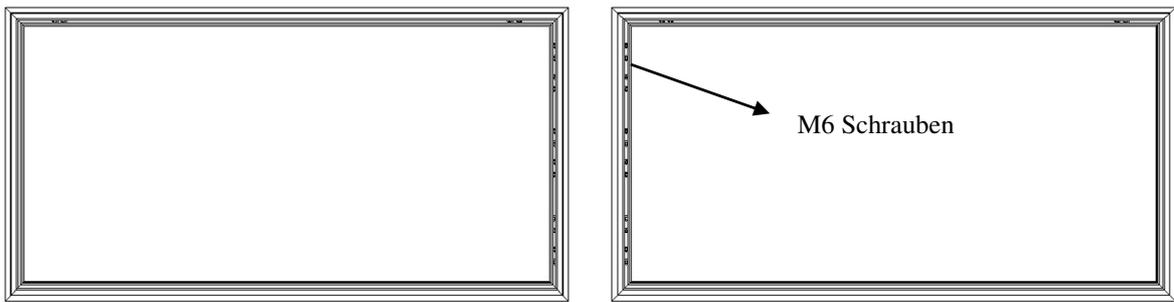

2. Die Schrauben mit dem Verbinder zusammenbringen.

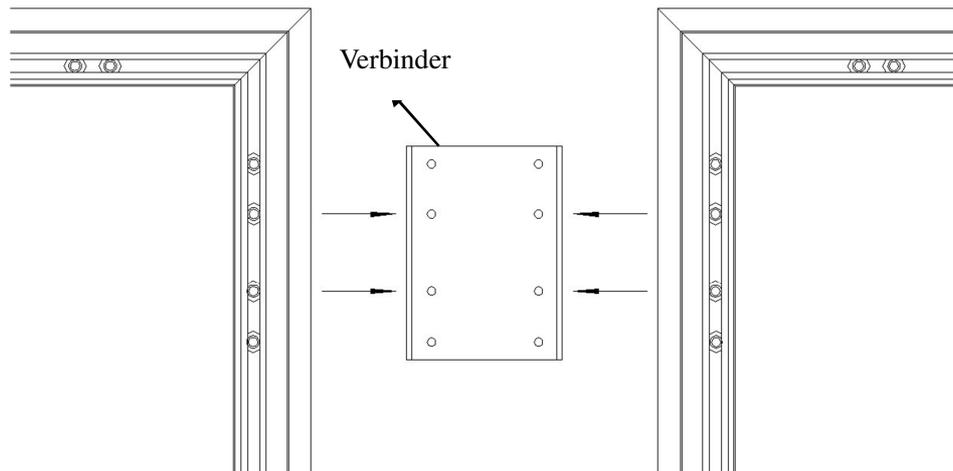

3. Alles ordentlich mit M6X12 Schrauben verbinden.

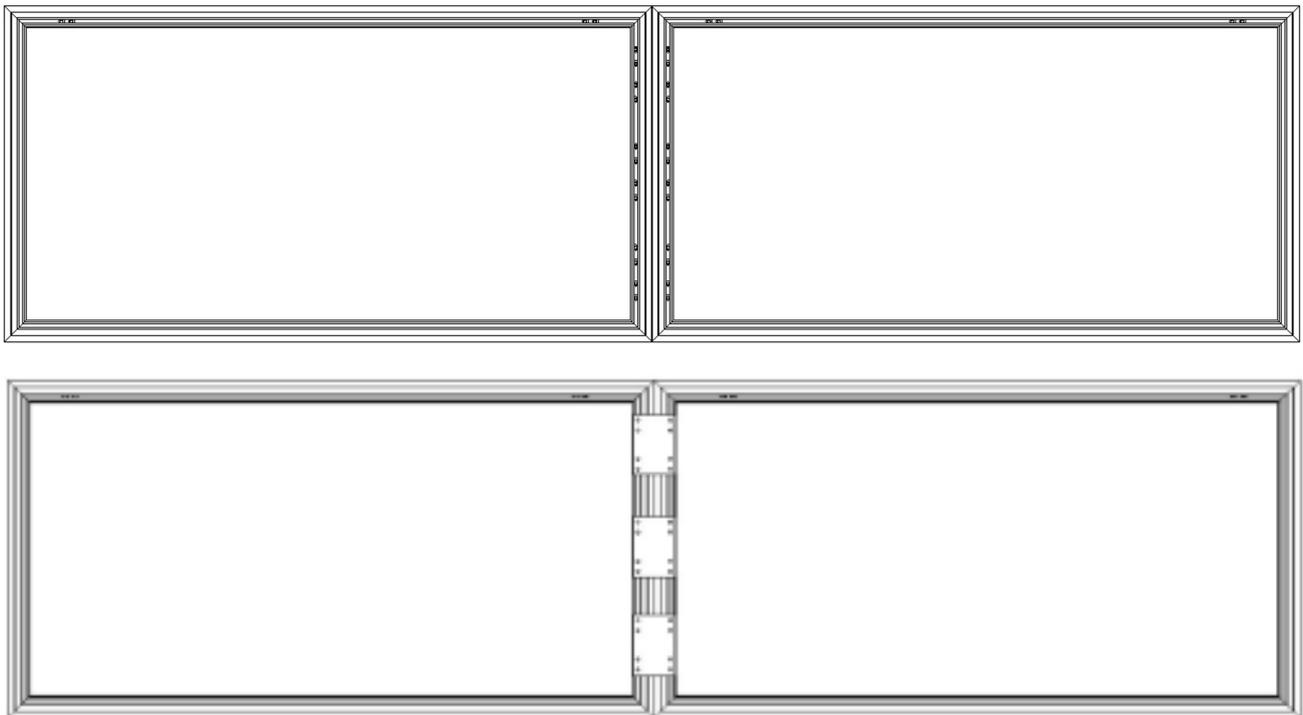

Weitere Informationen auf www.elitescreens.com